قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-27922A
Arabic. 04/2010. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

GT-S5150

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى «مقدمة عن هاتفك الجوال»، «تركيب وتجهيز هاتفك الجوال» و «استخدام الوظائف الأساسية».

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير – الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه – الحالات التي قد تتسبب في تلف الهاتف أو أي جهاز آخر

ملاحظة – ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◀ **ارجع إلى** – الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه** – ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، اختر **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** (يمثل **الرسائل**، تتبعها **إنشاء رسالة**)

[ ] **قوسين مربعين** – مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: **[ ]** (تمثل الخروج من القائمة/ التشغيل)

< > **قوسين زاويين** – المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: **<موافق>** (تمثل المفتاح الأساسي **موافق**)

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجله لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم B016100.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.

CE0168

المحتويات

معلومات السلامة والاستخدام ١

تحذيرات السلامة ١

احتياطات السلامة ٤

معلومات هامة خاصة بالاستخدام ٦

مقدمة عن هاتفك الجوال ١٠

إخراج المحتويات ١٠

تصميم الهاتف ١١

المفاتيح ١٢

شاشة العرض ١٣

الرموز ١٤

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال ١٥

تركيب بطاقة SIM والبطارية ١٥

شحن البطارية ١٧

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً) ١٨

استخدام الوظائف الأساسية ٢٠

تشغيل هاتفك وإيقافه ٢٠

الوصول إلى القوائم ٢١

استخدم قوائم الاختصارات من شريط أدوات الاختصارات ٢١

تخصيص هاتفك ٢٢

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات ٢٤

إرسال وعرض الرسائل ٢٥

إضافة وإيجاد الأسماء ٢٧

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا ٢٨

الاستماع إلى الموسيقى ٢٩

تصفح الويب ٣١

استخدام الوظائف المتقدمة ٣٢

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة ٣٢

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة ٣٥

استخدام وظائف التراسل المتقدمة ٣٦

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا ٣٧

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة ٤٠

استخدام الأدوات والتطبيقات ٤٣

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية ٤٣

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ ٤٤

تنشيط متعقب الهاتف ٤٥

إجراء مكالمات زائفة ٤٦

استخدام ميزة الرد الصوتي ٤٦

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية ٤٧

تعديل الصور ٤٨

عرض الصور والفيديو على الويب ٤٩

استخدام ألعاب وتطبيقات Java ٥٠

إنشاء وعرض التوقيتات العالمية ٥٠

ضبط واستخدام المنبهات ٥٢

استخدام الحاسبة ٥٢

تحويل العملات أو القياسات ٥٣
ضبط مؤقت تنازلي ٥٣
استخدام ساعة الإيقاف ٥٣
إنشاء مهام جديدة ٥٣
إنشاء مذكرات جديدة ٥٣
إدارة التقويم ٥٤
حل المشكلات ..... a

معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تحذيرات السلامة

WARNING

احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع. قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.

تركيب الهواتف الجوالة والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جوالة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية المركبة بطريقة غير سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة التسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجوالة ومنظمات النبض لتجنب احتمال حدوث تداخل حسبما توصي الشركات المصنّعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، «معهد أبحاث التقنية اللاسلكية». إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنّعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على الإرشادات.

WARNING

إغلاق الهاتف في البيئات القابلة للانفجار بصورة محتملة

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في المناطق القابلة للانفجار. لا تخزِّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للانفجار في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو ملحقاته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الهاتف، أمسك بالهاتف برفق واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة مثل (النماذج والنص التنبؤي)،و التي تقلل من عدد مرات الضغط على المفاتيح ، واتخذ فترات راحة متكررة.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام تفقد الجهاز صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

WARNING

احتياطات السلامة

CAUTION

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزم بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوالة أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك قدر الإمكان.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف مع الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يسبب الهاتف تداخلاً مع أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل حيث يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تتعامل مع الهاتف بأيد مبتلة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد صلاحية ضمان الهاتف.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف لتجنب التلف.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.
- في حالة اشتمال الهاتف على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الهاتف إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. راجع الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشاكل تداخل تواجهك.

CAUTION

معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اترك مسؤولية صيانة الهاتف للمختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يؤدي لتلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

لضمان عمر أطول للبطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصِّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصصة له فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية (الساكنة) والضجيج الكهربائي الناجم عن الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقماشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق نائية، لذا يتوجب عليك إيجاد وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحدد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٦٠٢ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال التقليل التلقائي للمستويات المنبعثة من الهاتف فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد ومعايير (SAR) الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع سامسونج للهواتف النقالة على شبكة الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل الخاصة به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد جراء التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمون من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. ويجب عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إذا ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الغلاف، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb على البطارية فإنها تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز. «المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز،

ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.» يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

مقدمة عن هاتفك الجوال

سوف تتعرف في هذا القسم على تصميم، مفاتيح، شاشة وأيقونات هاتفك الجوال.

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- الهاتف الجوال
- بطارية
- شاحن
- دليل المستخدم

- الأشياء المرفقة مع الهاتف قد تختلف حسب البرنامج والملحقات التي تتيحها المنطقة التي تقيم بها أو التي يقدمها مزود الخدمة. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج القريب منك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لهاتفك.

تصميم الهاتف

تشتمل الجهة الأمامية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

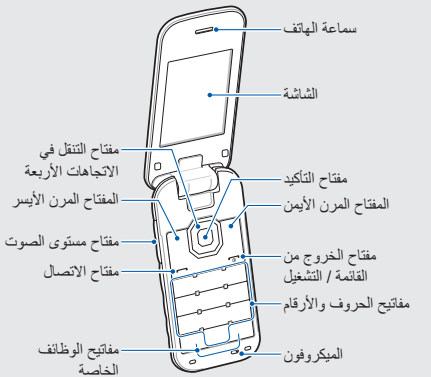

تشتمل الجهة الخلفية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

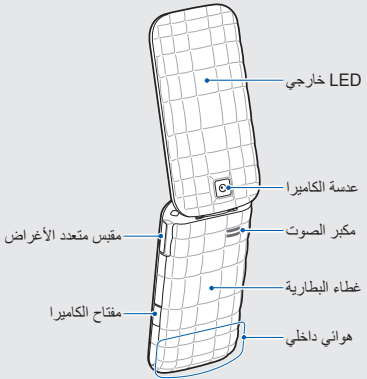

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
المفاتيح المرنة	تنفيذ الإجراءات المشار إليها بأسفل شاشة العرض
تنقل ذو ٤ اتجاهات	تنقل خلال خيارات القائمة؛ في وضع الجاهزية، تنقل بين اختصارات الشاشة الرئيسية. عند إلغاء تنشيط اختصارات الشاشة الرئيسية؛ قم بالوصول إلى القوائم المعرفة بواسطة المستخدم (قد تختلف القوائم المعرفة مسبقًا حسب مزوّد الخدمة الخاص بك)
تأكيد	تحديد خيار القائمة المحدد أو تأكيد إدخال؛ في وضع الجاهزية، عند إلغاء تنشيط اختصارات الشاشة الرئيسية، قم بتشغيل متصفح الويب أو بالوصول إلى وضع القائمة (قد يؤدي المفتاح وظيفة مختلفة وفقاً لمزوّد الخدمة أو منطقتك)

المفتاح	الوظيفة
اتصال	إجراء أو الرد على مكالمة؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخرا
الخروج من القائمة/التشغيل	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله (الضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمة؛ في وضع القائمة، إلغاء إدخال والرجوع إلى وضع الجاهزية
الأحرف و الأرقام /رموز	لإدخال الأرقام والحروف والرموز في حقل إدخال النصوص، في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [1] للوصول إلى رسائل البريد الصوتية و [0] لإدخال رمز الاتصال الدولي
الوظائف الخاصة	لإدخال الحروف الخاصة أو تنفيذ وظائف خاصة؛ في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على [#] للوصول إلى الوضع الصامت؛ اضغط بشكل مطول على [*] لإدخال رمز توقف بين الأرقام

المفتاح	الوظيفة
درجة الصوت	لتعديل مستوى الصوت بالهاتف؛ إسكات نغمة الرنين للمكالمات الواردة أو رفض المكالمات (اضغط بشكل مطول)
الكاميرا	في وضع الجاهزية، تشغيل الكاميرا (الضغط بشكل مطول)؛ في وضع الكاميرا، التقاط صورة أو تسجيل فيديو

شاشة العرض

تحتوي شاشة الهاتف على ثلاث مناطق:

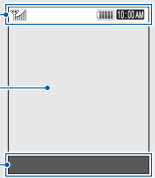

شريط الرموز
عرض رموز متنوعة

منطقة النصوص والجرافيك
عرض الرسائل، الإرشادات، والمعلومات التي تدخلها

سطر المفاتيح المرنة
يعرض الوظائف المعينة حالياً لكل مفتاح مرن

الرموز

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

الرمز	التعريف
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	نقل البيانات بواسطة شبكة GPRS
	شبكة EDGE متصلة
	نقل البيانات بواسطة شبكة EDGE
	مكالمة جارية
	ميزة رسائل الطوارئ مفعلة
	الاتصال بصفحة ويب محمية
	استعراض الويب
	تحويل المكالمات فعال
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	البلوتوث فعال
	جاري تشغيل مقطع موسيقى

الرمز	التعريف
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	توقف تشغيل الموسيقى
	راديو FM قيد التشغيل
	توقف راديو FM
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	رسالة مجيب آلي جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	نص جديد لرسالة وسائط متعددة
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	المنبه فعال
	وضع عادي فعال
	وضع صامت فعال
	مستوى شحن البطارية
10:00AM	الوقت الحالي

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، سوف تحصل على وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لتركيب بطاقة SIM والبطارية،

١. أخرج غطاء البطارية.

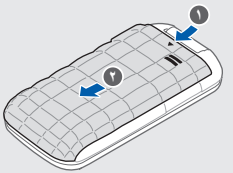

إن كان الهاتف قيد التشغيل، اضغط بشكل مطول على [ ] لإغلاقه.

٢. أدخل بطاقة الهاتف.

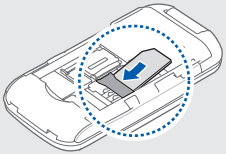

- ضع بطاقة SIM في الهاتف بحيث تكون الأطراف ذات اللون الذهبي متجهة لأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.

٣. أدخل البطارية.

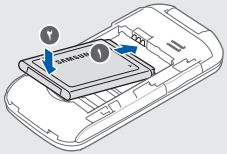

٤. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.

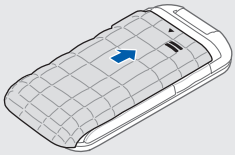

شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

١. افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود على جانب الهاتف.

٢. وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

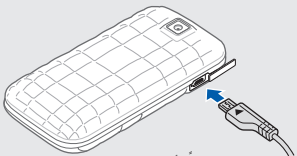

يكون المثلث متجهاً لأعلى

CAUTION يمكن أن يتسبب توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة في إحداث تلفيات خطيرة بالهاتف. أي تلف ينتج عن سوء الاستخدام قد يخرج الهاتف من الضمان.

٣. وصل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

٤. عند شحن البطارية بالكامل (توقف الأيقونة عن التحرك)، افصل الشاحن عن مصدر التيار.

٥. افصل الشاحن عن الهاتف.

٦. أغلق غطاء المقبس متعدد الوظائف.

حول مؤشر انخفاض مستوى البطارية

حينما ينخفض مستوى شحن البطارية، سيصدر الهاتف نغمة تنبيه ويعرض رسالة البطارية منخفضة. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، يتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن البطارية للاستمرار في استخدام الهاتف.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل هاتفك بطاقات ذاكرة microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب مصنِّع أو نوع بطاقة الذاكرة).

- قد تتسبب تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر في عدم التوافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الهاتف فقط.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.

١. قم بإخراج غطاء البطارية والبطارية.

٢. قم بإلغاء قفل غطاء بطاقة الذاكرة.

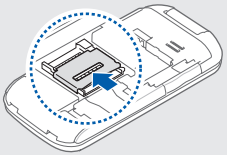

٣. ارفع غطاء بطاقة الذاكرة وأدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون جهة الملصق نحو الأعلى.

٤. أغلق غطاء بطاقة الذاكرة.

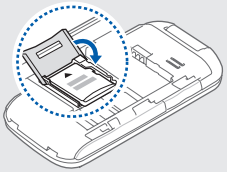

٥. قم بقفل غطاء بطاقة الذاكرة.

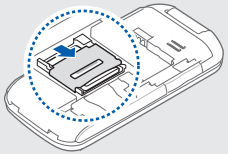

٦. أدخل البطارية وأعد وضع غطاء البطارية.

لإخراج بطاقة الذاكرة، قم بإخراج غطاء البطارية والبطارية، ثم قم بإلغاء قفل غطاء بطاقة الذاكرة ورفعه، ثم أخرج بطاقة الذاكرة.

استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

تشغيل هاتفك وإيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول على [ ].

٢. أدخل رمز PIN واضغط على **<موافق>** (إذا لزم الأمر).

٣. عندما يفتح معالج الإعداد، قم بتخصيص هاتفك حسب الحاجة باتباع الشاشات الظاهرة.

لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية بهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل المطارات والمستشفيات.

للتحويل إلى الوضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف** ← **غير متصل**.

اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، اضغط على **<القائمة>** للوصول إلى وضع القائمة.

يمكنك الضغط على مفتاح التأكيد للوصول إلى وضع القائمة حسب منطقتك أو مزوّد الخدمة الخاص بك.

٢. استخدم مفتاح التنقل للتمرير إلى قائمة أو خيار معين.

٣. اضغط على **<اختيار>** أو مفتاح التأكيد لتأكيد الخيار المميز.

٤. اضغط على **<رجوع>** للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على **[ ]** للعودة إلى وضع الجاهزية.

استخدم قوائم الاختصارات من شريط أدوات الاختصارات

تعلم كيفية استخدام العناصر على شريط الأدوات.

للوصول إلى عنصر من شريط أدوات الاختصارات، في وضع الجاهزية، تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى عنصر القائمة الذي تريده واضغط على مفتاح التأكيد.

لتعديل العناصر على شريط أدوات الاختصارات،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **شريط أدوات الاختصارات**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **تعديل**.

٣. حدد القوائم المفضلة الخاصة بك.

٤. اضغط على **<حفظ>**، أو اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.

لإلغاء تنشيط شريط أدوات الاختصارات، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **الشاشة الرئيسية** ← **شريط أدوات الاختصارات** ← **إلغاء تفعيل** ← **حفظ**.

تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تعديل مستوى صوت نغمات المفاتيح

في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل لتعديل درجة صوت النغمة الأساسية.

التحويل إلى أو من الوضع صامت

في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على **[#]** لتشغيل الوضع الصامت أو إلغاؤه بهاتفك.

إنشاء وضع هاتف

لتغيير نغمة رنين الوضع الحالي،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. تنقل إلى وضع الهاتف الذي تستخدمه.

٣. اضغط على **<خيارات>** ← **تعديل** ← **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.

٤. حدد فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.

٥. اضغط على **<حفظ>**.

إذا كنت تستخدم الوضع صامت أو غير متصل، فغير مسموح لك بتغيير نغمة الرنين.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

لإنشاء وضع هاتف،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء**.

٣. أدخل اسم مجموعة واضغط على **<حفظ>**.

٤. قم بتخصيص ضبط الصوت حسبما تريد.

٥. عند الانتهاء، اضغط على **<حفظ>**.

حدد خلفية (وضع الجاهزية)

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **الشاشة الرئيسية**.

٢. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **الصور**.

٣. حدد **خلفية الشاشة**.
٤. حدد فئة صورة ← صورة.
٥. اضغط على **<اختيار>** ← **<حفظ>**.

تحديد موضوع للعرض

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **موضوعي**.
٢. تنقل إلى موضوع ما واضغط على **<حفظ>**.

ضبط الرسوم المتحركة للعرض

يمكنك ضبط الرسوم المتحركة للعرض على LED الخارجي بخصوص أحداث هاتفية مختلفة.

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **مصباح LED خارجي** ← **إعدادات الحدث**.
٢. تنقل إلى حدث معين واضغط على مفتاح التأكيد.
٣. حدد خياراً لرسم متحرك.
٤. حدد الرسم المتحرك على LED الخارجي (إذا لزم الأمر).
٥. اضغط على **<ضبط>**.
٦. اضغط على **<حفظ>** لحفظ التغييرات.

ضبط اختصارات القوائم

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الهاتف** ← **الاختصارات**.
٢. حدد مفتاحاً لاستخدامه كاختصار.
٣. حدد قائمة لتعيينها إلى مفتاح الاختصار.

عند تنشيط شريط أدوات الاختصارات، لا تعمل مفاتيح التنقل (على اليسار/اليمين) كاختصارات.

قفل هاتفك

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **قفل الهاتف** ← **تفعيل**.
٢. أدخل كلمة مرور جديدة تتكون من ٤ إلى ٨ حروف واضغط على **<موافق>**.
٣. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى واضغط على **<موافق>**.

- في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، ستتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيدها.
- شركة سامسونج غير مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برنامج غير قانوني.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.

إجراء مكالمة

١. في وضع الجاهزية، أدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
٢. اضغط على [ ] للاتصال بالرقم
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ].
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

تعديل مستوى الصوت

لتعديل درجة الصوت خلال مكالمة، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال المكالمة، اضغط على مفتاح التأكيد ← <**نعم**> لتفعيل مكبر الصوت.
٢. للعودة إلى السماعة، اضغط على مفتاح التأكيد مرة أخرى.

في البيئات التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

تسجيل محادثة

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١. أثناء المكالمة، اضغط على **<خيارات>** ← **مسجل الصوت**.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.
٣. اضغط على مفتاح التنقل إلى الأسفل لإيقاف التسجيل.

استخدام السماعة

بتوصيل السماعة المرفقة بمنفذ طقم الرأس، يمكنك إجراء مكالمات والرد عليها:

- لإعادة الاتصال بآخر مكالمة، اضغط مرتين على زر السماعة.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال أو عرض رسائل نصية (SMS)، وسائط متعددة (MMS)، أو رسائل بريد إلكتروني.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← **رسالة**.
٢. أدخل رقم وجهة وتنقل إلى الأسفل.
٣. أدخل نص رسالتك. ◀ ص. ٢٦

لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.

لإرفاق وسائط خيارات تابع مع الخطوة رقم ٤.

٤. اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة وسائط** لإضافة عنصر.
٥. اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال الرسالة.

إرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← **بريد إلكتروني**.
٢. أدخل عنوان بريد إلكتروني وتنقل لأسفل.
٣. أدخل موضوعاً وتنقل لأسفل.
٤. أدخل نص بريدك الإلكتروني.
٥. اضغط على **<خيارات>** ← **إلحاق وسائط** وأرفق ملفاً (إذا لزم الأمر).
٦. اضغط على مفتاح التأكيد لإرسال البريد الإلكتروني.

إدخال نص

عند إدخال نص، يمكنك تغيير وضع إدخال النص:

- اضغط بشكل مطول على **[#]** للتحويل بين الوضعين T9 و ABC. حسب دولتك، قد يكون بمقدورك الوصول إلى وضع إدخال للغتك الخاصة.
- اضغط على **[#]** لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم.
- اضغط على **[*]** للتحول إلى وضع الرمز.
- اضغط بشكل مطول على **[*]** لتحديد طريقة إدخال أو لغة الإدخال.

أدخل نصاً في أحد الأوضاع التالية:

الوضع	الوظيفة
ABC	اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.
T9	١. اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على مفتاح التأكيد. إذا لم تظهر الكلمة الصحيحة، حدد كلمة بديلة من اللائحة التي تظهر.
الرقم	اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رقم.
الرمز	اضغط على المفتاح الحرفي الرقمي المناسب لإدخال رمز.

عرض رسائل نصية أو وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الواردة**.
٢. تحديد رسالة نصية أو وسائط متعددة

عرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **صندوق البريد الإلكتروني**.
٢. حدد حساباً.
٣. اضغط على **<خيارات>** ← **تنزيل**.
٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، اضغط على **<خيارات>** ← **تحميل** لعرض نص البريد الإلكتروني.

إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.

موضع الذاكرة الخاص بحفظ جهات الاتصال الجديدة قد يكون معد بشكل مسبق وذلك وفقًا لموفر الخدمة الخاص بك. لتغيير موقع الذاكرة، في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف** ← **<خيارات>** ← **الضبط** ← **حفظ الاسم الجديد في** ← موقع ذاكرة.

إضافة اسم جديد

١. في وضع الجاهزية، أدخل رقم هاتف واضغط على **<خيارات>**.
٢. حدد **حفظ الاسم** ← موقع ذاكرة (إذا لزم الأمر) ← **جديد**.
٣. حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
٤. أدخل معلومات الاسم.
٥. اضغط على **<حفظ>**، أو اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**. لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إيجاد جهة اتصال

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
٢. أدخل الحروف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد إيجاده.
٣. حدد الاسم من لائحة البحث.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- الاتصال بالاسم عن طريق الضغط على [ ]
- تعديل معلومات الاسم بالضغط على مفتاح التأكيد

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات التقاط وعرض الصور والفيديو.

التقاط الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
   - لضبط السطوع، اضغط على مفتاح التنقل للأعلى أو الأسفل.
   - للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين أو اضغط على مفتاح درجة الصوت.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد أو [ ] لالتقاط صورة.
   يتم حفظ الصورة تلقائياً.
٥. اضغط على <> أو [ ] لالتقاط صورة أخرى (الخطوة ٣).

استعراض الصور

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← **صوري الفوتوغرافية** ← ملف صورة.

التقاط فيديو

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. اضغط على **[1]** للتحويل إلى الوضع تسجيل.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
- لضبط السطوع، اضغط على مفتاح التنقل للأعلى أو الأسفل.
- للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين أو اضغط على مفتاح درجة الصوت.

٥. اضغط على مفتاح التأكيد أو [ ] لبدء التسجيل.

٦. اضغط على <▫> أو [ ] لإيقاف التسجيل.
يتم حفظ الفيديو تلقائياً.
بعد التقاط الفيديو، اضغط على مفتاح التأكيد لعرض الفيديو.

٧. اضغط على <↩> أو [ ] لتسجيل فيديو آخر (الخطوة ٤).

عرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الفيديو** ← **مشاهد الفيديو الخاصة** ← ملف فيديو.

الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص بالهاتف.

٢. في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.

٣. اضغط على مفتاح التأكيد لتشغيل راديو FM.

٤. اضغط على <**نعم**> لبدء التوليف التلقائي.
يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، ستتم مطالبتك ببدء التوليف الذاتي.

٥. التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
الأحجام	ضبط مكبر الصوت لأعلى أو لأسفل
التنقل	• يسار/يمين: توليف محطة راديو؛ حدد محطة راديو متوفرة (اضغط بشكل مطول) • أعلى/أسفل: حدد محطة راديو محفوظة في القائمة المفضلة ◄ ص. ٤٢

٦. لإيقاف تشغيل راديو FM، اضغط على مفتاح التأكيد.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◄ ص. ٣١
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◄ ص. ٤٠
- استقبال بواسطة البلوتوث. ◄ ص. ٤٤
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◄ ص. ٤٠

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

١. في وضع القائمة، حدد **موسيقى** ← **مشغل الموسيقى**.
٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.
٣. تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه
الأحجام	ضبط مكبر الصوت لأعلى أو لأسفل
التنقل	• يسار: إعادة تشغيل العرض؛ التجاوز للخلف (اضغط خلال ٢ ثانية)؛ التجاوز للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول) • يمين: التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (ضغط بشكل مطول) • أعلى: فتح قائمة العرض • أسفل: إيقاف التشغيل

إذا حددت **ملفاتي** ← **بطاقة الذاكرة** ← ملف موسيقى، لا يمكنك التجاوز للأمام أو للخلف أثناء العرض.

تصفح الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب وتحميل الوسائط.
- قد يتم تعليم قائمة المتصفح حسب مزود الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

١. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← **صفحة البدء** لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.

٢. تنقل بين صفحات الويب باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
التنقل	التنقل إلى الأعلى أو الأسفل على صفحة ويب
تأكيد	حدد بنداً
<رجوع>	عودة إلى الصفحة السابقة
<خيارات>	الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح

المفتاح	الوظيفة
*	تكبير
#	تصغير

تحديد صفحات الويب المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد **الإنترنت** ← **العلامات**.

٢. اضغط على **<إضافة>**.

٣. أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).

٤. اضغط على **<حفظ>**.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية لهاتفك.

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض. للاتصال بالرقم الخاص بمكالمة لم يتم الرد عليها،

١. اضغط على **<عرض>**.
٢. تنقل إلى المكالمة التي لم يتم الرد عليها التي تريد الاتصال بها.
٣. اضغط على **[ ]** للاتصال.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على **[ ]** لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.
٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على **[ ]** للاتصال.

تعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

اضغط على **<تعليق>** لتعليق مكالمة أو اضغط على **<استئناف>** لاستئناف المكالمة المعلقة.

الاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

١. اضغط على **<تعليق>** لتعليق المكالمة الأولى.
٢. أدخل المكالمة الثانية للاتصال واضغط على **[⌐]**.
٣. اضغط على **<انتقال>** للتبديل بين المكالمتين.
٤. لإنهاء المكالمة المعلقة، اضغط على **<خيارات>** ← **إنهاء مكالمة معلقة**.
٥. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على **[⌐]**.

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

١. اضغط على **[⌐]** للرد على المكالمة الثانية.
يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.
٢. اضغط على **<انتقال>** للتبديل بين المكالمتين.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

١. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
٢. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني.
يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
٣. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الثاني، اضغط على **<خيارات>** ← **ضم**.
٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).
٥. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على **[⌐]**.

الاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على **[0]** لإدخال الحرف **+**.
٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد **[ ]** لإجراء الاتصال.

الاتصال باسم من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◀ ص. ٢٨

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
٢. تنقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على **[ ]** لإجراء الاتصال.

رفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة، اضغط على **[ ]**. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

لرفض المكالمات الواردة من أرقام معينة تلقائياً، استخدم الرفض التلقائي. لتنشيط الرفض التلقائي وإعداد لائحة الرفض،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **المكالمة** ← **كل المكالمات** ← **رفض تلقائي**.
٢. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **تفعيل**.
٣. حدد **لائحة الرفض**.
٤. اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة** ← **جديد**.
٥. أدخل رقماً لرفضه واضغط على **<حفظ>**.
٦. كرر الخطوات من ٤ إلى ٥ لإضافة مزيد من الأرقام.
٧. حدد خانات الاختيار التي بجوار الأرقام.
٨. اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.
٩. اضغط على **<حفظ>**.

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء بطاقات الأسماء، ضبط أرقام الاتصال السريع وإنشاء مجموعات من الأسماء.

إنشاء بطاقة إسمية

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **بطاقتي الاسمية**.
٣. أدخل بياناتك الشخصية.
٤. اضغط على **<حفظ>**، أو اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

ضبط أرقام الاتصال السريع

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **الضبط** ← **الاتصال السريع**.
٣. تنقل إلى الرقم الذي تريد ضبطه واضغط على مفتاح التأكيد.
٤. حدد اسماً ← رقماً (إذا لزم الأمر) لتعيينه للرقم.

يتم حفظ الاسم على رقم الاتصال السريع.

يمكنك الآن الاتصال بهذا الاسم من وضع الجاهزية بالضغط بشكل مطول على رقم الاتصال السريع المعيَّن.

إنشاء مجموعة من الأسماء

بإنشاء مجموعة من الأسماء، يمكنك تعيين أسماء المجموعات ونغمات الرنين وصور معرف المتصل لكل مجموعة أو إرسال رسائل إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء مجموعة:

١. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
٢. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **المجموعات**.
٣. اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء مجموعة**.
٤. أدخل اسم المجموعة.
٥. لضبط صورة هوية المجموعة، تنقل لأسفل واضغط على مفتاح التأكيد ← فئة صورة ← صورة.
٦. لضبط نغمة رنين مجموعة، تنقل لأسفل واضغط على مفتاح التأكيد ← فئة نغمة رنين ← نغمة رنين.
٧. اضغط على **<حفظ>**.

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء نماذج واستخدامها لإنشاء رسائل جديدة، واستخدام المراسلة.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج رسائل نصية**.

٢. اضغط على **<إنشاء>** لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. أدخل نصك واضغط على مفتاح التأكيد لحفظ النموذج.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج رسائل الوسائط**.

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء**.

٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، بموضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٢٥

٤. اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ كنموذج** لحفظ النموذج.

إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **إنشاء رسالة** ← نوع رسالة.

٢. في حقل النص، اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة نص** ← **نموذج** ← نموذج.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **النماذج** ← **نماذج رسائل الوسائط**.

٢. تنقل إلى النموذج الذي تريده واضغط على **<خيارات>** ← **إرسال**.

يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة.

استخدام مراسلة البلوتوث

تعلم كيفية الدردشة مع عائلتك وأصدقائك على الفور بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **رسائل البلوتوث**.
٢. اضغط على **<نعم>** لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية (إذا لزم الأمر).
٣. اضغط على **<خيارات>** ← **بحث عن جهة اتصال بالبلوتوث** ← **البحث عن أجهزة جديدة**.
٤. تنقل إلى تطبيق ما واضغط على **<اختيار>**.
٥. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، واضغط على **<موافق>**.
عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.

٦. أدخل رسالتك واضغط على المفتاح تأكيد.

إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **مجلداتي**.
٢. اضغط على **<نعم>** لإنشاء مجلد جديد.
٣. أدخل اسم مجلد جديد واضغط على **<موافق>**.

انقل الرسائل من مجلد الرسائل إلى مجلداتك لإدارتها كتفضيلات.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

التقاط سلسلة من الصور

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. اضغط على **<>** ← **نمط التصوير** ← **متعدد**.
٤. حدد عدد الصور المراد التقاطها.
٥. اضغط على **<>**.

٦. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٧. اضغط على مفتاح التأكيد أو [ ] لالتقاط سلسلة من الصور.
٨. حدد الصور المراد حفظها واضغط على <> لحفظ الصور.

التقاط صور مقسمة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. اضغط على <> ← **نمط التصوير** ← **موزاييك**.
٤. حدد تصميم صورة واضغط على مفتاح التأكيد.
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. اضغط على مفتاح التأكيد أو [ ] لالتقاط صورة لكل مقطع.

التقاط صور بإطارات مزخرفة

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس اتجاه عقارب الساعة للعرض أفقياً.
٣. اضغط على <> ← **الإطارات**.
٤. حدد إطاراً واضغط على مفتاح التأكيد.
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. اضغط على مفتاح التأكيد أو [ ] لالتقاط صورة بالإطار.

استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على <> للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
نمط التصوير	تغيير وضع الالتقاط:
الدقة	تغيير خيار الدقة
النمط الليلي	حدد ما إذا كنت تريد استخدام وضع لقطة ليلية
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
الإطارات	إضافة إطار مزخرف
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
الاختصارات	عرض معلومات الاختصارات

قبل التقاط مقطع فيديو، اضغط على <☰> للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الحجم	تحديد خيار الدقة
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
توازن الأبيض	ضبط توازن الألوان
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
نمط التسجيل	تغيير طريقة التسجيل
نمط شاشة التصوير	تغيير شاشة المعاينة
الاختصارات	عرض معلومات الاختصارات

تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على <⚙> ← **الضبط** ← **الكاميرا** للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
الجودة	ضبط جودة الصور
صوت العدسة	تحديد صوت ليصاحب إغلاق العدسة
صوت الزوم	تشغيل صوت التكبير أو إيقاف تشغيله
صوت السطوع	تشغيل صوت السطوع أو إيقاف تشغيله
ذاكرة التخزين الافتراضية	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة

قبل التقاط فيديو، اضغط على <⚙> ← **الضبط** ← **مسجل الفيديو** للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
الجودة	ضبط جودة الفيديو
صوت الزوم	تشغيل صوت التكبير أو إيقاف تشغيله
صوت السطوع	تشغيل صوت السطوع أو إيقاف تشغيله
ذاكرة التخزين الافتراضية	تحديد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

تعلم كيفية تجهيز ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل، وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung PC Studio

١. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

٢. قم بتشغيل Samsung PC Studio ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.

ارجع إلى مساعدة Samsung PC Studio للحصول على مزيد من المعلومات.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.

٢. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.

٣. افتح مجلد لعرض الملفات.

٤. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد **موسيقى** ← **مشغل الموسيقى** ← **قوائم التشغيل**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء قائمة تشغيل**.
٣. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة واضغط على **<حفظ>**.
٤. حدد قائمة التشغيل الجديدة.
٥. اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة** ← **المسارات**.
٦. حدد الملفات التي تريد تضمينها واضغط على **<إضافة>**.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

تعلم كيفية ضبط التشغيل وإعدادات الصوت لمشغل الموسيقى.

١. في وضع القائمة، حدد **موسيقى** ← **مشغل الموسيقى**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **ضبط المشغل**.
٣. قم بتعديل الضبط لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان يتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إنهاء مشغل الموسيقى
المؤثرات الصوتية	تحديد مؤثر صوتي
إيقاف الموسيقى التلقائي	ضبط الموقت عند إيقاف تشغيل مشغل الموسيقى تلقائيًا

٤. اضغط على **<حفظ>**.

تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص بالهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.
٣. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء راديو FM.
٤. اضغط على **<خيارات>** ← **توليف ذاتي**.
٥. اضغط على **<نعم>** للتأكيد (إذا لزم الأمر).
يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

إعداد القائمة المفضلة لمحطات الراديو

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص بالهاتف.
٢. في وضع القائمة، حدد **راديو FM**.
٣. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء راديو FM.
٤. حدد محطة راديو لإضافتها إلى القائمة المفضلة.
٥. اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة لقائمة القنوات** ← **المفضلة**.
٦. حدد الرقم الذي تريد تعيينه.

يمكنك تحديد محطة الراديو هذه من شاشة راديو FM من خلال الضغط على الرقم المعين.

بحث عن معلومات الموسيقى

تعلم كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى المتوفرة على الإنترنت والحصول على المعلومات حول الأغاني التي تسمعها أثناء السفر.

١. في وضع القائمة، حدد **موسيقى** ← **البحث عن الموسيقى**.
٢. حدد **البحث عن الموسيقى** للاتصال بالملقم.
٣. عند تسجيل الهاتف بنجاح، اضغط على **<تسجيل>** لتسجيل جزء من الموسيقى التي تريد البحث عنها.

بعض مزودي الخدمة قد لا يدعمون هذه الخدمة وقد لا تحتوي قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة هاتفك على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى بهدف تبادل البيانات واستخدام الميزات بدون استخدام الأيدي

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **البلوتوث**.
٢. اضغط على <**خيارات**> ← **الضبط**.
٣. تنقل لأسفل إلى **التفعيل**.
٤. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **تفعيل**.
٥. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، تنقل لأسفل وصولاً إلى **رؤية هاتفي** وتنقل لليسار أو اليمين وصولاً إلى **تفعيل**.
إذا قمت بتحديد **ضبط مخصص**، اضبط المدة الزمنية التي يكون فيها هاتفك مرئياً.
٦. اضغط على <**حفظ**>.

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **البلوتوث** ← **البحث عن أجهزة جديدة**.
٢. تنقل إلى تطبيق ما واضغط على **<اختيار>**.
٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، واضغط على **<موافق>**.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.

قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إرسال عبر**، **إرسال البطاقة الاسمية عبر**، أو **إرسال الموقع الالكتروني عبر** ← **البلوتوث** (عند إرسال بيانات الاسم، حدد البيانات المراد إرسالها).

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية و **<موافق>** (إذا لزم الأمر).
٢. اضغط على **<نعم>** للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

عندما تكون لديك حالة طوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ تطلب فيها المساعدة.

١. في وضع القائمة، حدد **الرسائل** ← **الضبط** ← **رسائل الطوارئ** ← **خيارات الإرسال**.
٢. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **تفعيل**.
٣. انتقل إلى الأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبلين.
٤. اضغط على **<خيارات>** ← **دليل الهاتف** لفتح قائمة الأسماء الخاصة بك.

٥. تنقل إلى اسم معين واضغط على المفتاح تأكيد.
٦. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).
٧. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على **<اختيار>** للعودة إلى لائحة المستقبلين.
٨. اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستقبلين.
٩. تنقل إلى الأسفل واضبط عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
١٠. اضغط على **<حفظ>** ← **<نعم>**.

لإرسال رسالة طوارئ، يجب إغلاق الهاتف. اضغط على مفتاح درجة الصوت أربع مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق كل وظائف الهاتف حتى تضغط على [☎].

تنشيط متعقب الهاتف

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته.

لتنشيط متعقب الهاتف،

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **متعقب الهاتف**.
٢. أدخل كلمة مرورك واضغط على **<موافق>**.
٣. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **تفعيل**.
٤. انتقل إلى الأسفل واضغط على مفتاح التأكيد لفتح لائحة المستقبلين.
٥. اضغط على **<خيارات>** ← **دليل الهاتف** لفتح قائمة الأسماء الخاصة بك.
٦. تنقل إلى اسم معين واضغط على المفتاح تأكيد.
٧. حدد اسماً (إذا لزم الأمر).
٨. عند الانتهاء من تحديد الأسماء، اضغط على **<اختيار>** للعودة إلى لائحة المستقبلين.
٩. اضغط على مفتاح التأكيد لحفظ المستقبلين.
١٠. تنقل إلى الأسفل وأدخل اسم المرسل.
١١. اضغط على **<حفظ>** ← **<قبول>**.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمة واردة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها. يمكنك أيضاً أن تجعلها تظهر وكأنك تتحدث على الهاتف من خلال إعادة تشغيل صوت مسجل.

تسجيل صوت

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **المكالمة** ← **مكالمة زائفة** ← **صوت المكالمة الزائفة**.
٢. تنقل إلى **صوت المكالمة الزائفة**.
٣. اضغط على **<خيارات>** ← **تعديل**.
٤. اضغط على **<تسجيل>** لبدء التسجيل.
٥. تحدث في الميكروفون.
٦. عند الانتهاء من التحدث، اضغط على مفتاح التنقل لأسفل.
٧. اضغط على **<ضبط>** لضبط التسجيل كرد على مكالمات زائفة.

إجراء مكالمة زائفة

يجب عليك ضبط مفتاح اختصار لإجراء مكالمة زائفة. ◀ ص. ٢٣

لإجراء مكالمة زائفة، اضغط بشكل مطول على مفتاح الاختصار في وضع الجاهزية.

استخدام ميزة الرد الصوتي

استخدم ميزة الرد الصوتي.

استخدام ميزة الرد الصوتي

١. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط التطبيقات** ← **المكالمة** ← **جهاز الرد الآلي**.
٢. حدد **خيارات** ← **الضبط** ← **تفعيل** في **تفعيل**.
٣. حدد **ضبط الوقت**.
٤. حدد رسالة التحية الصوتية.
٥. اضغط على **<حفظ>**.

عند اجتياز الوقت المحدد، سيتم تنشيط ميزة الرد الصوتي للمكالمات الواردة.

الاستماع إلى الرسائل الصوتية

١. في وضع القائمة، اضغط على **الرسائل** ← **جهاز الرد الآلي**.
٢. حدد رسالة.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك

تسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **مسجل الصوت**.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء التسجيل.
٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
٤. عند الانتهاء من التحدث، اضغط على مفتاح التنقل لأسفل.

تشغيل مذكرة صوتية

١. من شاشة مسجل الصوت، اضغط على <**خيارات**> ← **الأصوات المسجلة**.
٢. حدد ملفاً.
٣. تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه
الأحجام	تعديل مستوى الصوت
التنقل	• يسار: التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول) • يمين: التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (ضغط بشكل مطول) • أسفل: إيقاف التشغيل

تعديل الصور

تعلم كيفية تعديل الصور وتطبيق تأثيرات مضحكة.

تطبيق المؤثرات على الصور

١. في وضع القائمة، حدد **ملفاتي** ← **الصور** ← **صوري الفوتوغرافية** ← ملف صورة.
٢. اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل**.
٣. اضغط على <**خيارات**> ← **المؤثرات** ← خيار مؤثر (فلترة، الأسلوب، إعوجاج، أو ضبابي جزئي).
٤. حدد تغيير التأثير المراد تطبيقه واضغط على <**تمت**>.

لتطبيق مؤثر ضبابي جزئي على منطقة محددة من صورة، حرك المستطيل فوق المنطقة التي تريد تطبيق المؤثر الضبابي الجزئي عليها واضغط على <**خيارات**> ← **تمت**.

لتغيير حجم المستطيل، اضغط على <**خيارات**> ← **تغيير الحجم**.

٥. عند الانتهاء، اضغط على <**خيارات**> ← **حفظ باسم**.
٦. أدخل اسم ملف جديد للصورة واضغط على <**موافق**>.

تعديل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٢ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. اضغط على <**خيارات**> ← **تعديل** ← خيار تعديل (السطوع، التباين، أو اللون).

لتعديل الصورة تلقائياً، حدد **مستوى تلقائي**.

٣. قم بتعديل الصورة حسب ما تريد واضغط على <**تمت**>.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٦ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

تحويل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٢ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. اضغط على <**خيارات**> ← **تحويل** ← **تدوير** أو **قلب**.
٣. قم بتدوير أو قلب الصورة حسب ما تريد واضغط على <**تمت**>.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٦ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

قص صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٢ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **قص**.

٣. حرك المستطيل فوق المنطقة التي تريد قصها واضغط على **<خيارات>** ← **تمت**.

لتغيير حجم المستطيل، اضغط على **<خيارات>** ← **تغيير الحجم**.

إدخال ميزة مرئية

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوات ١-٢ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إدخال** ← ميزة مرئية (إطار، صورة، مقاطع فنية، أيقونة تعبير، أو نص).

٣. حدد ميزة مرئية، أو أدخل نصاً واضغط على **<موافق>**.

٤. حرك أو قم بتغيير حجم أو تدوير الميزة المرئية أو النص واضغط على **<تمت>** أو **<خيارات>** ← **تمت**.

٥. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوات ٥-٦ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

عرض الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية الوصول إلى مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور لعرض الصور وملفات الفيديو.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **المجتمعات**.

٢. حدد وجهة تريد عرضها.

٣. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ألعاب Java أو تطبيقات Java مدعوماً وذلك وفقا لبرامج الهاتف.

تنزيل الألعاب والتطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد** ← **المزيد من الألعاب**.
يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.

٢. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

تشغيل الألعاب

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد** ← **ألعابي**.

٢. حدد لعبة من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.

بدء التطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد** ← تطبيق.

٢. اضغط على **<خيارات>** للوصول إلى لائحة بالخيارات وإعدادات الضبط المتنوعة الخاصة بتطبيقك.

إنشاء وعرض التوقيتات العالمية

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط التوقيتات العالمية لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

إنشاء توقيت عالمي

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التوقيت العالمي**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة**.
٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى منطقة زمنية.
٤. لضبط وقت التوقيت الصيفي، تنقل لأسفل واضغط على مفتاح التأكيد.
٥. اضغط على **<حفظ>** لإنشاء التوقيت العالمي.
يتم ضبط التوقيت العالمي مثل التوقيت الثاني.
٦. لإضافة المزيد من التوقيتات العالمية، كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ الموضحة أعلاه.

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام وضع شاشة للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيتات بمنطقتين زمنيتين مختلفتين على شاشة العرض.

بعد إنشاء توقيتات عالمية،

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التوقيت العالمي**.
٢. تنقل إلى التوقيت العالمي الذي تريد إضافته واضغط على **<خيارات>** ← **ضبط كساعة ثانية**.
٣. اضغط على **<رجوع>** مرتين.
٤. في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **ضبط الشاشة والإضاءة** ← **الشاشة الرئيسية**.
٥. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **الصور** (إذا لزم الأمر).
٦. حدد **الساعة**.
٧. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **زوجي**.
٨. تنقل لأسفل ثم تنقل لليسار أو اليمين لتحديد نمط توقيت مزدوج.
٩. اضغط على **<ضبط>** ← **<حفظ>**.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

ضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.
٢. حدد موقع منبه فارغ.
٣. اضبط تفاصيل المنبه.
٤. اضغط على **<حفظ>**.

تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف قيد إيقاف التشغيل.

إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اضغط على **<خروج>** أو مفتاح التأكيد لإيقاف منبه بدون غفوة.
- اضغط على **<تأكيد>** أو مفتاح التأكيد لإيقاف المنبه مع غفوة، أو اضغط على **<غفوة>** لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

إلغاء تنشيط منبه

١. في وضع القائمة، حدد **المنبهات**.
٢. تنقل إلى المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه واضغط على مفتاح التأكيد.
٣. تنقل إلى الأسفل وصولاً إلى **تفعيل المنبه** (إذا لزم الأمر).
٤. تنقل لليسار أو اليمين للوصول إلى **إلغاء تفعيل**.
٥. اضغط على **<حفظ>**.

استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **الحاسبة**.
٢. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **المحول** ← نوع تحويل.
٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **المؤقت**.
٢. اضغط على **<ضبط>**.
٣. أدخل طول الوقت المتبقي على العد التنازلي واضغط على **<موافق>**.
٤. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء أو إيقاف العد التنازلي.
٥. عند انتهاء صلاحية المؤقت، اضغط على **<خروج>** لإيقاف المنبه.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ساعة الإيقاف**.
٢. اضغط على مفتاح التأكيد لبدء وتسجيل أوقات الدورة.
٣. اضغط على **<ارجاع>** لمسح الأوقات المسجلة.

إنشاء مهام جديدة

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **المهمة**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء**.
٣. أدخل تفاصيل المهمة.
٤. اضغط على **<حفظ>**، أو اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.

إنشاء مذكرات جديدة

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **المذكرة**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء**.
٣. أدخل نص مذكرتك واضغط على مفتاح التأكيد.

إدارة التقويم

تعلم كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء أحداث.

تغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **عرض بواسطة** ← **اليوم** أو **الأسبوع**.

إنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء** ← نوع حدث.
٣. أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
٤. اضغط على **<حفظ>**، أو اضغط على **<خيارات>** ← **حفظ**.

يمكنك ضبط خلفية الشاشة الذكية لعرض الصورة المحددة على الشاشة الرئيسية في يوم الذكرى السنوية أو العطلات.

عرض الأحداث

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
٢. حدد تاريخاً على التقويم.
٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

لعرض الأحداث حسب أنواع الأحداث،

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
٢. اضغط على **<خيارات>** ← **لائحة الأحداث** ← نوع حدث.
٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

حل المشكلات

إن صادفت مشكلات مع الهاتف الجوال، جرب خطوات حل المشكلات التالية قبل الاتصال بموظف الخدمة.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك أو أثناء ما تكون تستخدم الهاتف، فإنه يوجهك لإدخال أحد الرموز التالية:

الرسالة	جرّب الآتي لحل المشكلة:
قفل الهاتف	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
الرمز PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة **قفل PIN**.

الرسالة	جرّب الآتي لحل المشكلة:
رمز PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة الخاص بك.
رمز PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

يعرض هاتفك الرسالة التالية: «الخدمة غير متوفرة» أو «غير تامة».

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح «اتصال»: [ ].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر الوصول إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض.

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في قائمة جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه.

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

الهاتف ساخن عند لمسه.

عندما تستخدم عدة تطبيقات مرة واحدة، يحتاج الهاتف إلى مزيد من الطاقة وقد يتسبب ذلك في سخونته.

هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.